



# ÉQUIPEMENT DE PLANCHER



**D** Assembleuse de tapis



**A** Nettoyeur à tapis



**B** Nettoie-rembourrage



**C** Étireuse de tapis



**E** Rouleau à tuile




**F** Polisseuse



**G** Enlève tuile/tapis



**H** Coupe-tuile

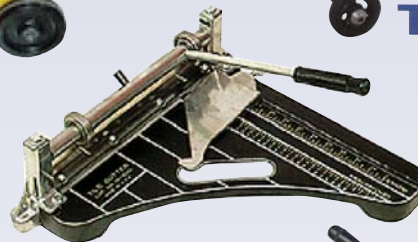

**I** Coupe tuile manuel - Vinyle



**J** Coupe tuile manuel - Céramique



**L** Disque à tête au carbure



**K** Scie à tuile - Batterie

Code	Réf.	Description	Jour	Sem.	Mois
FS2011	A	Nettoyeur à tapis			
FS2018	B	Nettoie-rembourrage			
FS2021	C	Étireuse de tapis			
FS2026	D	Assembleuse de tapis			
FS2027	E	Rouleau à tuile			
FS0101	F	Polisseuse			
FS0205	G	Enlève tuile/tapis - Electrique			
FS0209	H	Coupe-tuile - 8" - Electrique			
FS0210	H	Coupe-tuile - 10" - Electrique			
FS0230	I	Coupe tuile manuel - Vinyle			
FS0240	J	Coupe tuile manuel - Céramique			
FS0285	K	Scie à tuile - 3"			
FS0310	F	Polisseuse pour disque à béton			
FS0330	L	Disque à tête au carbure			

MTL. 514-333-1212

LONGUEUIL 450-923-2212

TOR. 416-747-1212

OTT. 613-744-1212



[www.dickiemore.com](http://www.dickiemore.com)